mirage

MIRAGE IMAGE

porta retrato digital • manual do usuário

mirage photo_PT.indd 1 29/11/2010 15:56:48

Índice

1. Introdução	**2**
2. Precauções importantes de segurança	**3**
3. Visão Geral do Aparelho	**5**
4. Opção de Cartão de Memória	**7**
5. Reproduzir Arquivo de Imagem	**8**
6. Configurações	**9**
7. Calendário e Relógio	**12**
8. Guia de resolução de problemas	**13**
9. Especificações	**14**

www.mirage.com.br

mirage photo_PT.indd 1 29/11/2010 15:56:48

mirage
IMAGE

1. Introdução
Precauções e manutenção

• Somente para uso em lugares fechados.
• Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha esse equipamento à umidade.
• Para evitar o superaquecimento, não bloqueie em nenhum momento os orifícios de ventilação que ficam na parte traseira deste aparelho.
• Mantenha o porta-retrato digital Mirage Image longe da iluminação solar. Exposição direta ao sol pode causar danos ao equipamento.
• Não desmonte este aparelho, pois existe risco de choque elétrico e não há peças a serem trocadas por usuário na parte interna, ao desmontar o porta-retrato digital Mirage Image você irá perder a garantia.
• Não utilize o aparelho se as condições possam causar a ocorrência de condensação, ou que possam resultar em danos.

Limpeza da tela de LCD:

• Trate a tela com cuidado. A tela do porta-retrato digital Mirage Image é feita de vidro e pode ser facilmente quebrada ou riscada.
• Caso marcas de dedos ou poeira acumularem na tela de LCD, para a limpeza recomendamos um pano leve, não abrasivo, como panos de limpeza de lentes de câmera fotográfica.

• Se você for utilizar um kit de limpeza de telas de LCD, que é

mirage photo_PT.indd 2 29/11/2010 15:56:48

vendido em diversas lojas de varejo, não aplique o líquido de limpeza diretamente na tela LCD, umedeça o pano de limpeza com a solução de limpeza e então limpe a tela com o pano.

Aviso:
Favor PARAR a unidade antes de inserir ou remover um cartão ou um dispositivo USB. Não fazer isso pode causar dano ao cartão/USB ou à unidade. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este equipamento à chuva ou umidade.

2. Precauções importantes de segurança

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Observe todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use este aparelho próximo à água.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de quaisquer fontes de calor como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (Incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Não anule o objetivo de segurança das tomadas polarizadas ou do tipo terra. Uma tomada polarizada tem duas palhetas

mirage photo_PT.indd 3 29/11/2010 15:56:49

sendo uma mais larga do que a outra. Uma tomada com aterramento tem dois pinos e um terceiro pino de aterramento. A palheta larga ou o terceiro pino é fornecido para sua segurança. Se o plugue não encaixar na sua tomada, consulte um eletricista para a substituição da tomada obsoleta.

• Proteja o cabo de alimentação de pisadas ou que fique preso no plugue, tomadas e no ponto de onde ele sai do aparelho.

• Utilize apenas ligações/acessórios especificados pelo fabricante.Desconecte este aparelho durante tempestades de raios ou quando não for utilizar por longos períodos de tempo.

• Qualquer tipo de reparação deve ser feito por pessoal qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma, tal como quando o cabo de alimentação ou o plugue estiverem danificados, quando o aparelho tiver sido exposto à chuva ou umidade ou a algum líquido, quando não funcionar normalmente ou for derrubado.

• Este aparelho não deve ser exposto a respingos ou borrifo de água e nenhum objeto preenchido com líquidos, tais como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

mirage photo_PT.indd 4 29/11/2010 15:56:49

Este símbolo no produto ou no manual de instruções significa que seus equipamentos elétricos e eletrôni cos devem ser descartados no final da sua vida útil separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de coleta seletiva para reciclagem.
Para obter mais informações, contate a autoridade local ou o revendedor onde adquiriu o produto.

3. Visão Geral do Aparelho
Funções e controles principais.

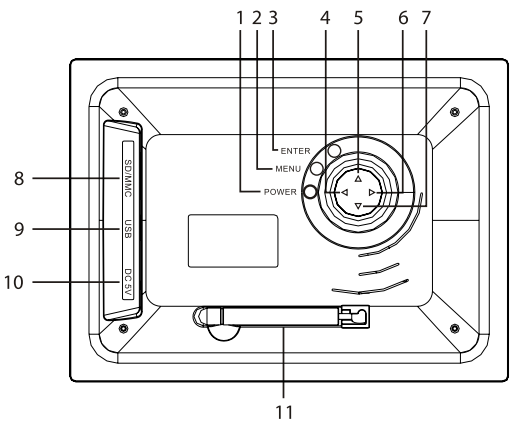

1. BOTÃO LIGAR: Ligar ou desligar o aparelho

2. BOTÃO MENU: Pressione o botão Menu para voltar para a

mirage photo_PT.indd 5 29/11/2010 15:56:49

tela anterior. Utilize-a também para o menu de ajuste de cada programa.Pressione e segure por 2 segundos para executar o comando.

3. BOTÃO ENTER: Confirmar as escolhas feitas, executar ou pausar

4. BOTÃO SETA PARA DIREITA (►/ NEXT): Cursor para a direita selecionando função e próxima foto.

5. Botão EXIT / SETUP: Pressione EXIT (sair) para retornar a última tela. Para configurar os programas, pressione por um tempo (em torno de 2 segundos) para executar o comando de Configuração.

6. Botão para cima (▲) Botão de seleção de funções e para girar em 90 graus no sentido antihorário.

7. BOTÃO SETA PARA ESQUERDA (◄) Cursor para a esquerda selecionando função e foto anterior.

8. Botão para baixo (▼) Botão de seleção de funções e para girar em 90 graus no sentido horário.

9. Cartão SD: Entrada do porta-retratos digital reprodutor para inserção de cartão de memória SD.

10. USB: Entrada do porta-retratos digital reprodutor para inser-

mirage photo_PT.indd 6 29/11/2010 15:56:50

ção de uma unidade de memória USB (pen drive)

11. DC 5V: Entrada do adaptador de energia CC para ligar o porta-retratos digital à corrente de energia.

12. Regulador de enquadramento.

4. Opção de Cartão de Memória

Quando ligado, o porta-retrato digital Mirage Image entrará no modo slideshow automático se houver cartão de memória ou se houver imagens na memória flash.
Pressione EXIT para retornar ao menu Photo (Fig. 1).
Se não houver cartão de memória inserido ou se não houver imagens na memória flash do aparelho, ele irá para o menu Photo. Após inserir o cartão de memória, ele irá para o modo Select Cards (Fig. 2).

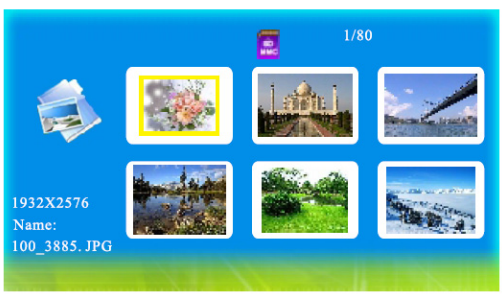

mirage photo_PT.indd 7 29/11/2010 15:56:50

Fig.1

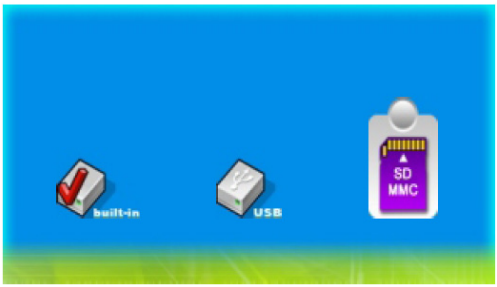

Fig.2

5. Reproduzir Arquivo de Imagem

Depois de inserir o cartão de memória, o porta-retrato digital Mirage Image entra no modo Select Cards.

Operação:

No modo Select Cards, você pode escolher diferentes cartões de memória utilizando os botões ◄ ou ►. Pressione a tecla ENTER depois de escolher o cartão de memória para entrar em modo de Slideshow ou Photo para reproduzir fotos (Fig. 3). Pressionando EXIT você pode voltar para status de reprodução.

mirage photo_PT.indd 8 29/11/2010 15:56:50

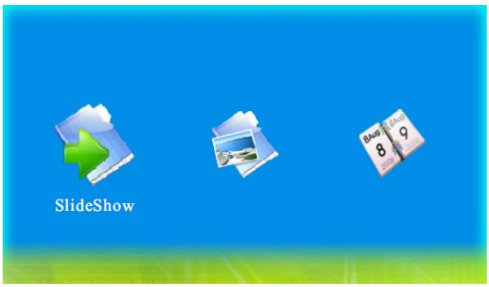

Fig.3

6. Configurações
Operação:

Em qualquer menu, pressione o botão SETUP para entrar na tela de configurações (Fig. 4).
Pressione os botões ▲▼ para escolher o item definido.
Use o botão ENTER para alterar a configuração.

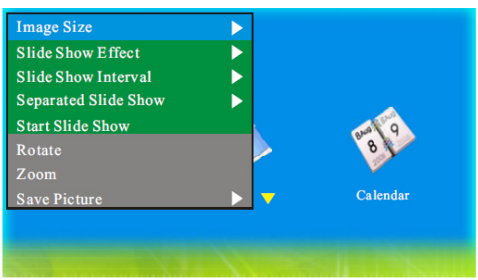

Fig.4

mirage photo_PT.indd 9 29/11/2010 15:56:51

6.1. Tamanho da Imagem
Permite ao usuário mudar o modo como as imagens são exibidas na moldura. Escolha entre: Auto Fit (auto ajustar), Optimal (otimizar) ou Full (completo).

6.2. Efeito Slide Show
Permite ao usuário definir diferentes efeitos para os slides quando ocorre a troca de imagens. Há oito opções que você pode escolher a partir de Random (aleatótio), Split Horizontal in (divisão horizontal interna), Split Horizontal out (divisão horizontal externa), Jalousie (persiana), Split Vertical in (divisão vertical interna), Split Vertical out (divisão vertical externa), Radiation (radiação) e Surround (circular).

6.3. Intervalo de Slide Show
Permite ao usuário alterar a velocidade do slideshow.
A velocidade de intervalo pode ser alterada a partir de um segundo para até um minuto. Use os botões ▲▼ para alterar a definição.

6.4. Slide Show Separado
Permite ao usuário alterar o Slide Show Separado de ligado para desligado.

6.5. Iniciar Slide Show
Permite ao usuário escolher por iniciar o slide show.

6.6. Girar
Gira fotos em 90 graus no sentido horário.

6.7. Zoom
Permite ao usuário utilizar zoom in (aproximar) e zoom out (distanciar) nos arquivos.

mirage photo_PT.indd 10 29/11/2010 15:56:51

(É habilitado durante a pré-visualização das imagens em tela cheia)

6.8. Salvar Imagem
Permite ao usuário copiar imagens de cartões de memória para a memória flash interna.
(É habilitado durante a pré-visualização das imagens em tela cheia)

6.9. Apagar Arquivo
Permite ao usuário apagar fotos que se encontram na memória flash interna.
(É habilitado no menu Photo, use o botão Zoom para selecionar múltiplos arquivos no menu de fotos.)

6.10. Redefinir as Configurações
Permite ao usuário restaurar as configurações padrões.

6.11. Idioma
Escolha o idioma.

6.12. Brilho
Permite-lhe alterar o brilho da tela LCD.

6.13. Contraste
Permite-lhe alterar o contraste da tela LCD.

6.14. Cor
Permite-lhe mudar a cor da tela LCD.

6.15. Matiz
Permite-lhe mudar a matiz da tela LCD.

6.16. Horário

mirage photo_PT.indd 11 29/11/2010 15:56:51

Esta função permite ao usuário ajustar a hora do sistema.

7. Calendário e Relógio

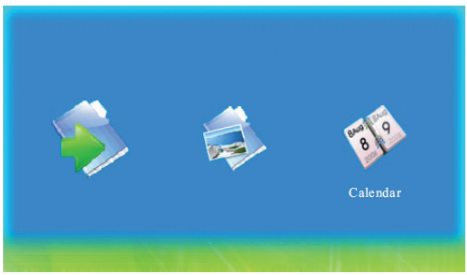

Fig.5

Permite ao usuário definir data e hora do sistema (Fig. 5).

mirage photo_PT.indd 12 29/11/2010 15:56:51

Operação:

Pressione os botões ◄ ► para escolher calendário no modo Selecionar.
Pressione a tecla ENTER para entrar na interface do calendário. Além de exibir os dados atuais, o usuário poderá utilizar a tecla de navegação para poder visualizar diferentes anos, meses e dias.

8. Guia de resolução de problemas

Se você estiver enfrentando problemas com o porta-retratos digital Mirage Image, consulte tanto este guia quanto o manual. Se você precisar de mais ajuda, contate o Suporte Técnico.

- **Sem energia:**
Por favor, verifique se há energia e se o cabo de alimentação AC está conectado corretamente.
- **Tela muito clara ou muito escura:**
Ajuste o brilho e contraste no menu de configuração.
- **Não é possível ler o CARTÃO:**
Por favor, verifique se há conteúdo no cartão, ou seja, se ele não está vazio.
- **Não é possível reproduzir o arquivo:**
Por favor, confirme se o formato de arquivo é suportado pelo aparelho.
- **A cor é clara ou não há cor:**
Por favor, ajuste a configuração de cores.

mirage photo_PT.indd 13 29/11/2010 15:56:52

9. Especificações

• **Tela:** LCD de 7 polegadas, de matriz ativa 480 (RGB)x234

Alimentação: Adaptador AC; Entrada 100-240V~; Saída 5V, 1.0A

• **Memória interna:** 8MB NOR-Flash (a capacidade plena não pode ser utilizada para armazenamento de fotos, visto que ela é compartilhada com o software interno).

• **Variações ambientais de funcionamento:**

Temperatura de operação: 0 ~ 50 graus
Temperatura de armazenamento: 0 ~ 60 graus

• **Resolução máxima de formato JPEG suportada:**
4096x4096 pixels

• **Acessórios:**
Adaptador de Energia
Manual do Usuário
Suporte

mirage photo_PT.indd 14 29/11/2010 15:56:52

mirage

www.mirage.com.br

mirage photo_PT.indd 15 29/11/2010 15:56:52